

AM·PM

Moxie

WMA-W9MA-150-070W-A2ROFL



W9MA-150-070W-A2ROFL

W9MA-160-070W-A2ROFL

W9MA-170-070W-A2ROFL

RUS

Комплект для установки

- Акриловая ванна (без комплектующих) **приобретается отдельно**
- Каркас ванны (с комплектующими) **приобретается отдельно**
- Фронтальная панель (с комплектующими) **приобретается отдельно**
- Устройство слива - перелива **приобретается отдельно**
- Боковая панель (с комплектующими) **не продается**

Указания по монтажу

Внимание!

Изделие поставляется в разобранном виде, отдельными артикулами!

Внимание! Рекомендуется сборка силами двух квалифицированных специалистов.

Размеры на чертежах указаны в мм. Допуск на отклонение фактического размера акриловых комплектующих, относительно заявленных на чертеже - +/- 7 мм на 1 погонный метр.

Размеры помещения под установку ванны должны обеспечивать технологический зазор +5 мм с каждого борта ванны (для учета линейных расширений пластика под воздействием температуры/ веса воды).

Требования по монтажу ванн

Установка ванны без каркаса, а также с видоизмененным каркасом не допускается. Ножки служат для выставления ванны по уровню и регулировки зазора между панелью ванны и полом. Ванна должна опираться на все точки опор, чтобы исключить неравномерное распределение нагрузки и, как следствие, появления микротрещин корпуса ванны.

В процессе монтажа ванны избегать попадания грязи и строительной пыли на поверхность ванны. Это может привести к появлению царапин на поверхности ванны, при последующей непрофессиональной уборке изделия.

В случае установки ванны, либо установки рядом с ванной предметов, таким образом, что доступ к ванне для обслуживания и ремонта будет ограничен, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя!

Перед использованием необходимо подсоединить к канализации (устройство слива-перелива не входит в комплект поставки).

Во избежание попадания влаги под ванну, швы между ванной и стеной обязательно должны быть герметизированы сантехническим силиконом. Заполните ванну на $\frac{3}{4}$ объёма и произведите герметизацию стыков ванны и стены с помощью силиконового герметика (в комплект поставки не входит). Показан герметик отвечающий свойствам PH- нейтральности, бесцветности, противогрибковости.

Внимание! После сборки требуется дать время затвердевания герметика. Запрещается использование изделия в течении 24 часов после завершения монтажных работ.

В случае установки ванны, либо установки рядом с ванной предметов, таким образом, что доступ к ванне для обслуживания и ремонта будет ограничен, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя!

Уход за продуктом

Внимание:

Для правильного функционирования изделия необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк.











- Во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60 градусов Цельсия.
- Используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты.
- Сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.
- Неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000)

Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Утилизация.

Утилизация изделия производится обычным способом.

Moxie

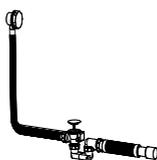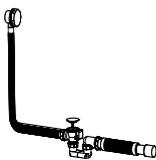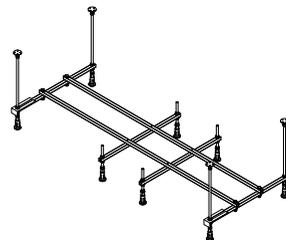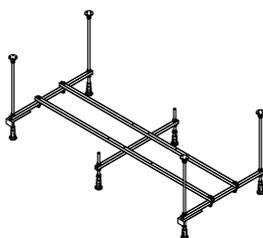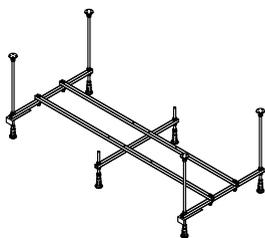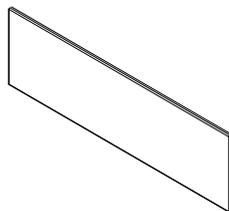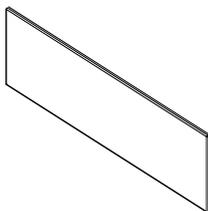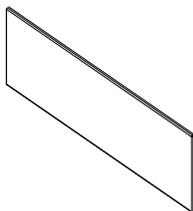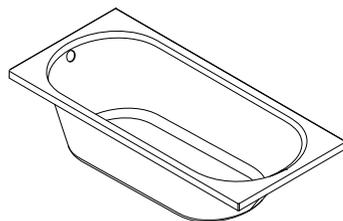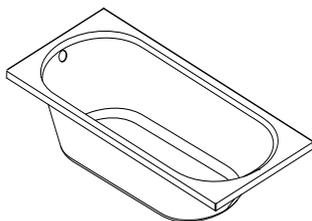

W9MA-150-070W-A2ROFL

W9MA-150-070W-A2 Ванна 150x70
W9MA-150-070W-P2 Панель 150x70
W01A-150-070W-R Каркас 150x70
W90A-000-OFI Слив-перелив


W9MA-160-070W-A2ROFL

W9MA-160-070W-A2 Ванна 160x70
W9MA-160-070W-P2 Панель 160x70
W01A-160-070W-R Каркас 160x70
W90A-000-OFI Слив-перелив


W9MA-170-070W-A2ROFL

W9MA-170-070W-A2 Ванна 170x70
W9MA-170-070W-P2 Панель 170x70
W01A-170-070W-R Каркас 170x70
W90A-000-OFI Слив-перелив


W9MA-150-070W-A2

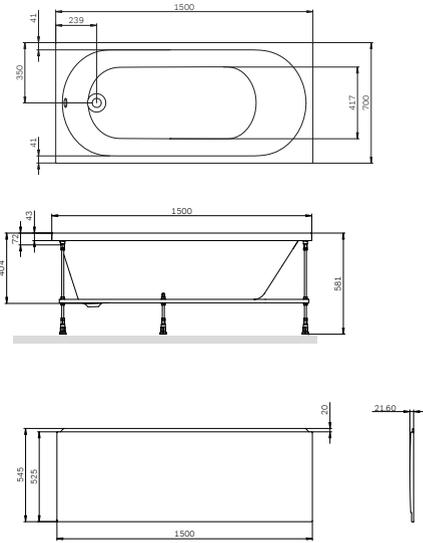


W9MA-160-070W-A2

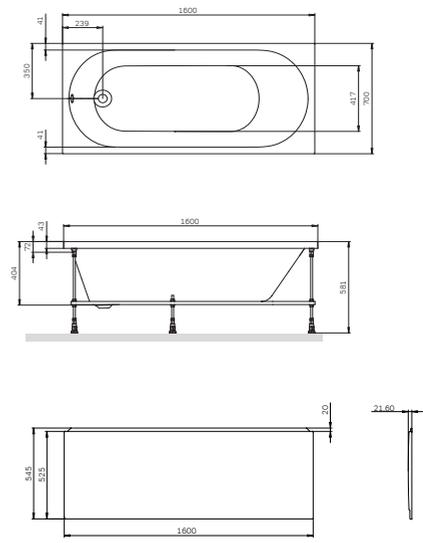

W9MA-170-070W-A2

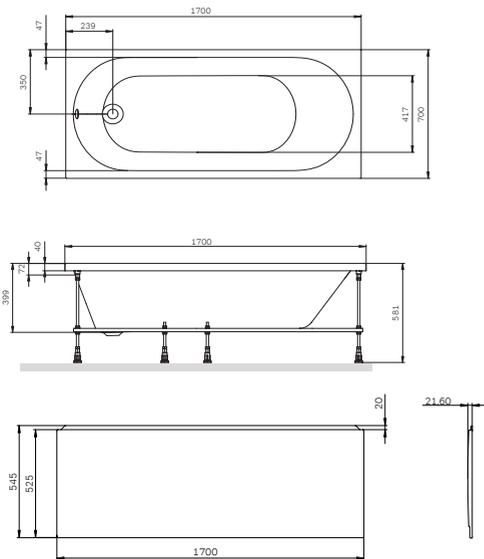


Каркас 170x70

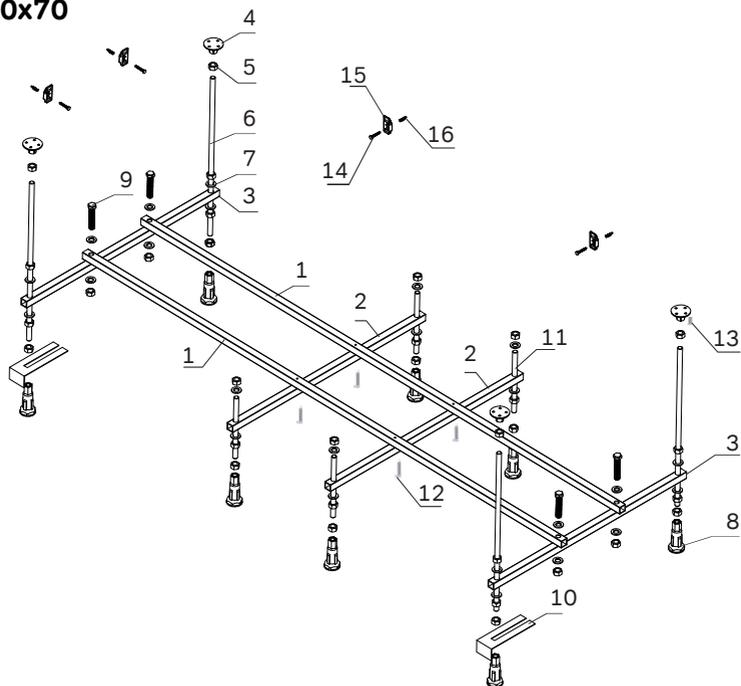

Состав комплекта:

№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	Труба 1640x20x20	Труба 1640x20x20	2	шт
2	Труба 650x20x20 №2	Труба 650x20x20 №2 диаметр отверстия 2*13, 2*4	2	шт
3	Труба 650x20x20 №1	Труба 650x20x20 №1 диаметр отверстия 4*13	2	шт
4	34.230	34.230 Верхняя опора M12	4	шт
5	NIB-FR-NEW-X06	NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12	32	шт
6	NIB-IB-FT1-x01	NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 0,5 м	4	шт
7	NIB-FR-NEW-X07	NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12	24	шт
8	34.014	34.014 Ножки 85 мм M12	8	шт
9	BS5	BS5 Болт DIN933 (ОЦ) класс проч.8,8 M12x65	4	шт
10		уголок крепления экрана (входят в комплект поставки фронтального экрана)	2	шт
11	NIB-IB-FT1-x01	NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 0,2 м	4	шт
12	Саморез 4,2x50мм	Саморез DIN 7981 A2 4,2x50мм, винт самонарезной	4	шт
13	Ю12704.13	Ю12704.13 Саморез 4,2x16 мм	8	шт
14	DIN7981 3,9x32	DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк	4	шт
15	W00A-WFK	W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8мм	4	шт
16	W00A-dowel-8x40	W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TCH 8x40	4	шт


Каркас 160x70

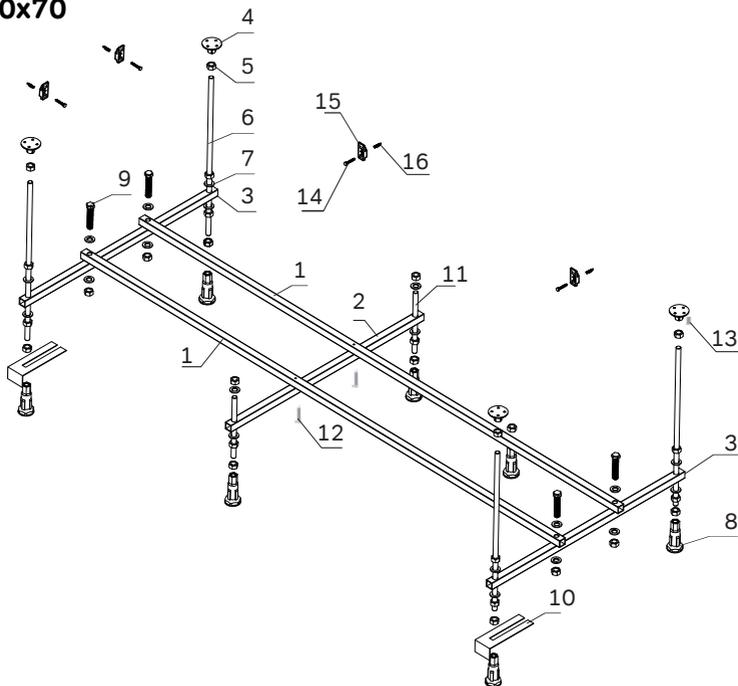

Состав комплекта:



№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	Труба 1540x20x20	Труба 1540x20x20	2	шт
2	Труба 650x20x20 №2	Труба 650x20x20 №2 диаметр отверстия 2*13, 2*4	1	шт
3	Труба 650x20x20 №1	Труба 650x20x20 №1 диаметр отверстия 4*13	2	шт
4	34.230	34.230 Верхняя спора M12	4	шт
5	NIB-FR-NEW-X05	NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12	26	шт
6	NIB-IB-FT1-x01	NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 0,5 м	4	шт
7	NIB-FR-NEW-X07	NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12	20	шт
8	34.014	34.014 Ножки 85 мм M12	6	шт
9	B35	B35 Болты D N933 (СЦ) класс посч.8,8 M12x65 (тысшт)	4	шт
10		уголок крепления экрана (входят в комплект поставки фронтального экрана)	2	шт
11	NIB-IB-FT1-x01	NIB-IB-FT1-x01 штанга M12 0,2 м	2	шт
12	Саморез 4,2x50мм	Саморез DIN 7981 A2 4,2x50мм, винт самонарезающийся	2	шт
13	012704.13	Ю012704.13 Саморез 4,2x16 мм	8	шт
14	DIN7981 3,9x32	DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой Цинк	4	шт
15	W00A-WFK	W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны Ø8мм	4	шт
16	W00A-dowel-8x40	W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TC-1 3x40	4	шт

Каркас 150x70

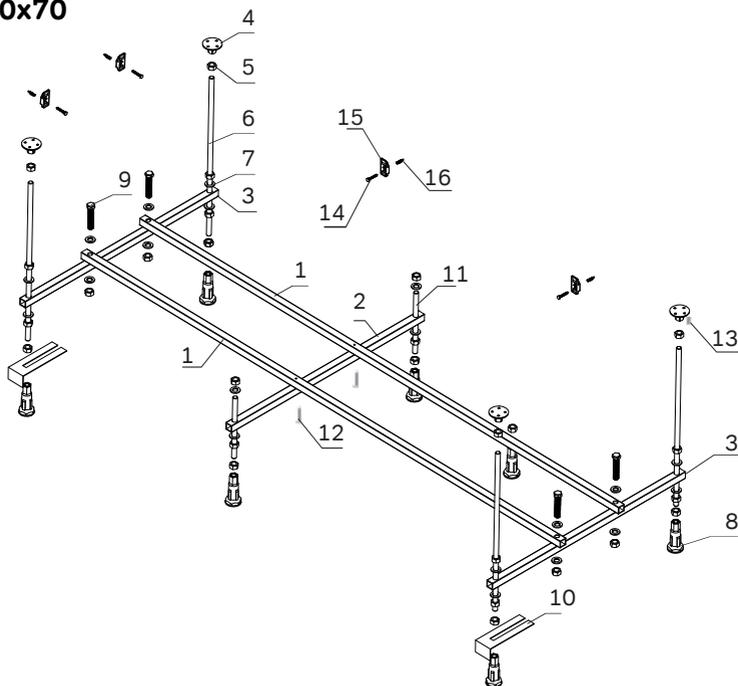


Состав комплекта:



№	Артикул	Номенклатура	Кол-во	Ед.
1	Труба 1440x20x20	Труба 1440x20x20	2	шт
2	Труба 650x20x20 №2	Труба 650x20x20 №2 диаметр отверстия 2*13, 2*4	1	шт
3	Труба 650x20x20 №1	Труба 650x20x20 №1 диаметр отверстия 4*13	2	шт
4	34.230	34.230 Верхняя опора M12	4	шт
5	NIB-FR-NEW-X06	NIB-FR-NEW-X06 Гайка M12	26	шт
6	NIB-IV-FT1-x01	NIB-IV-FT1-x01 штанга M12 0,5 м	4	шт
7	NIB-FR-NEW-X07	NIB-FR-NEW-X07 Шайба M12	20	шт
8	34.014	34.014 Ножки 85 мм M12	6	шт
9	BS5	BS5 Болты DIN933 (OC) класс проч.8,8 M12x65 (тыс.шт)	4	шт
10		уголок крепления экрана (входят в комплект поставки фронтального экрана)	2	шт
11	NIB-IV-FT1-x01	NIB-IV-FT1-x01 штанга M12 0,2 м	2	шт
12	Саморез 4,2x50мм	Саморез DIN 7981 A2 4,2x50мм, винт самонарезной	2	шт
13	Ю12704.13	Ю12704.13 Саморез 4,2x16 мм	8	шт
14	DIN7981 3,9x32	DIN7981 3,9x32 саморез с полукруглой головкой цинк	4	шт
15	W00A-WFK	W00A-WFK Фиксатор боковой для крепления ванны 0,8мм	4	шт
16	W00A-dowel-8x40	W00A-dowel-8x40 Дюбель универсальный распорный TCH 8x40	4	шт

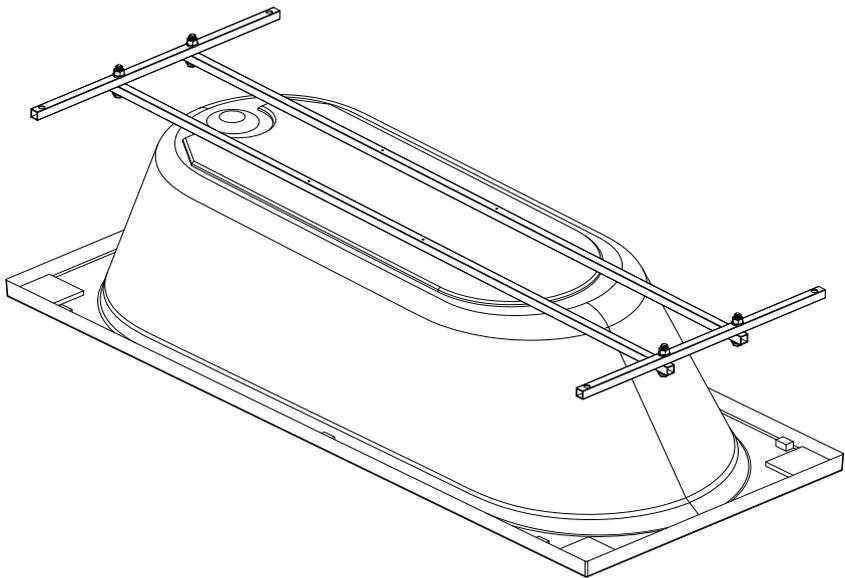
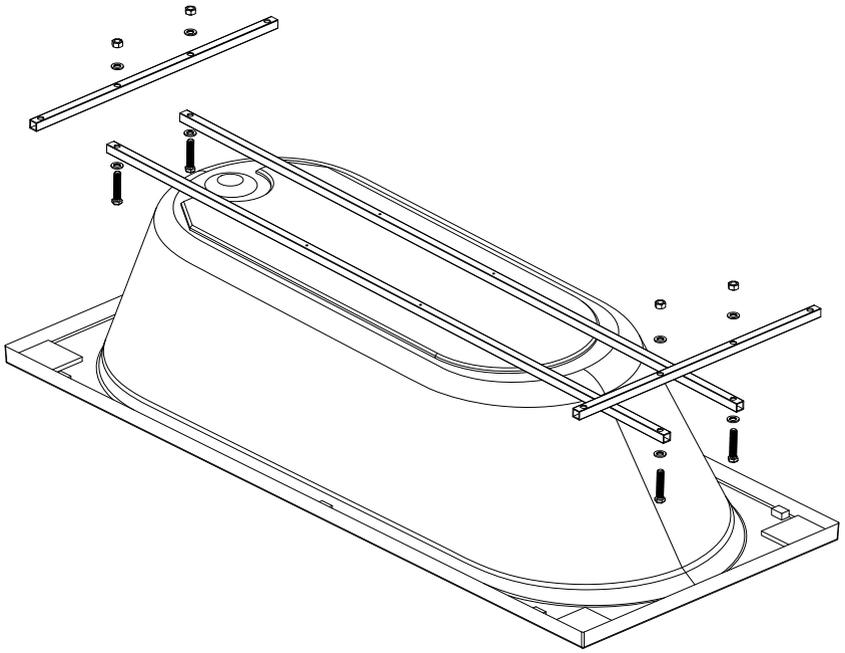






x4



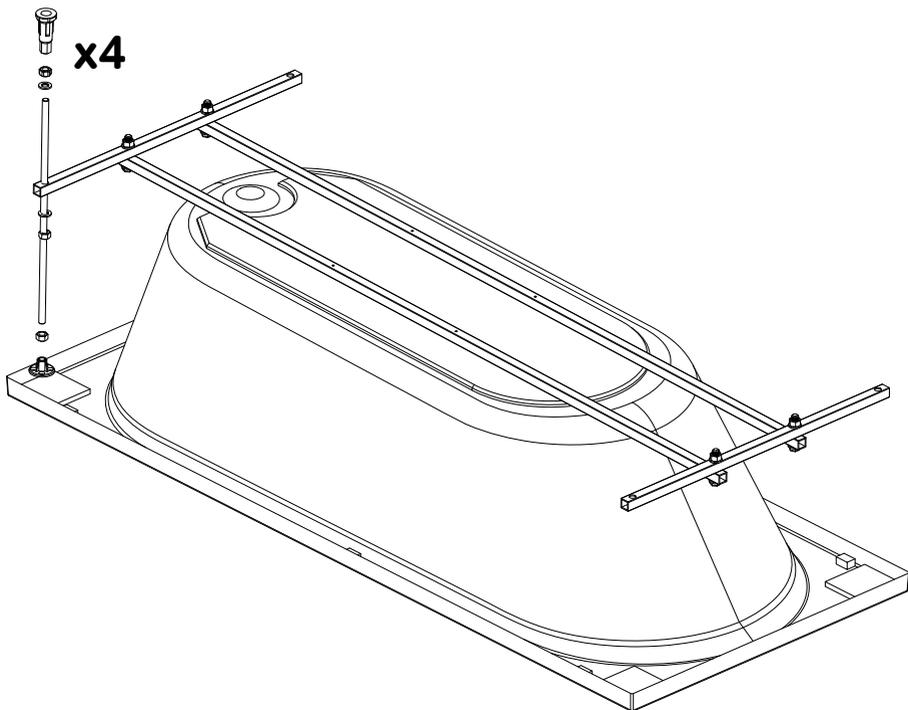


Саморез 4.2x16

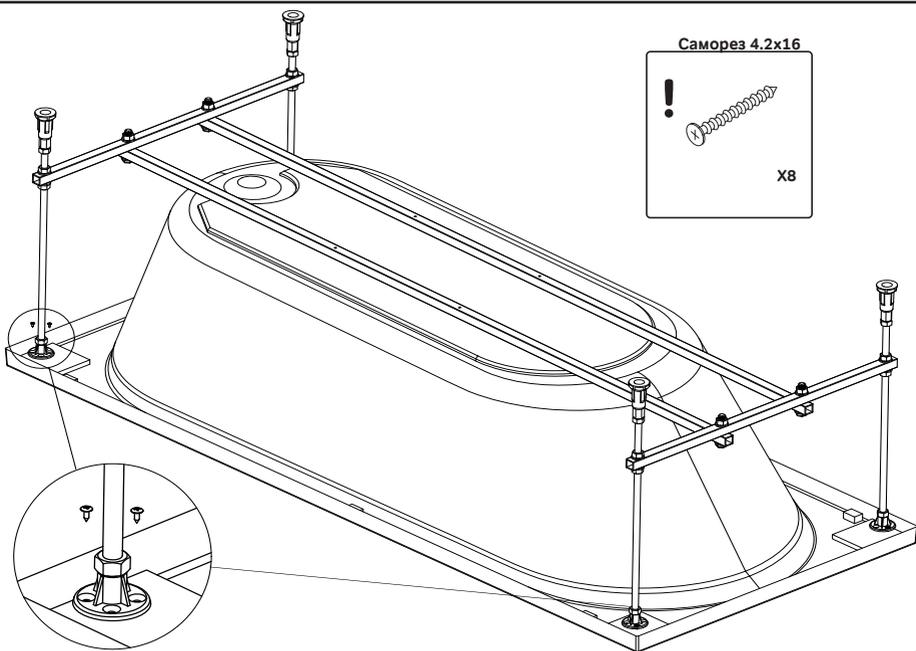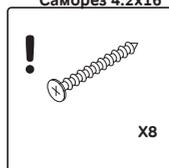

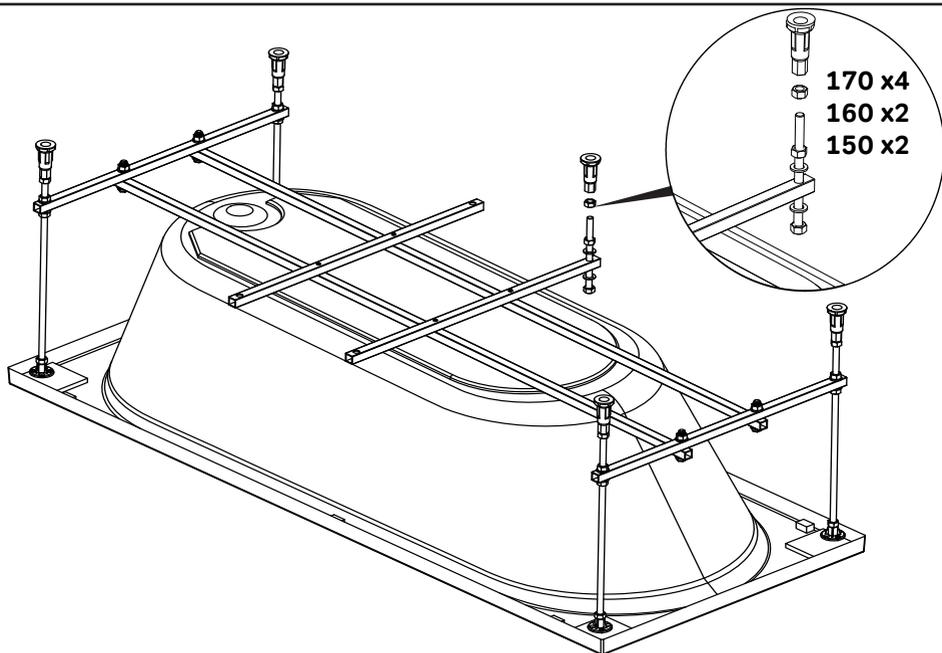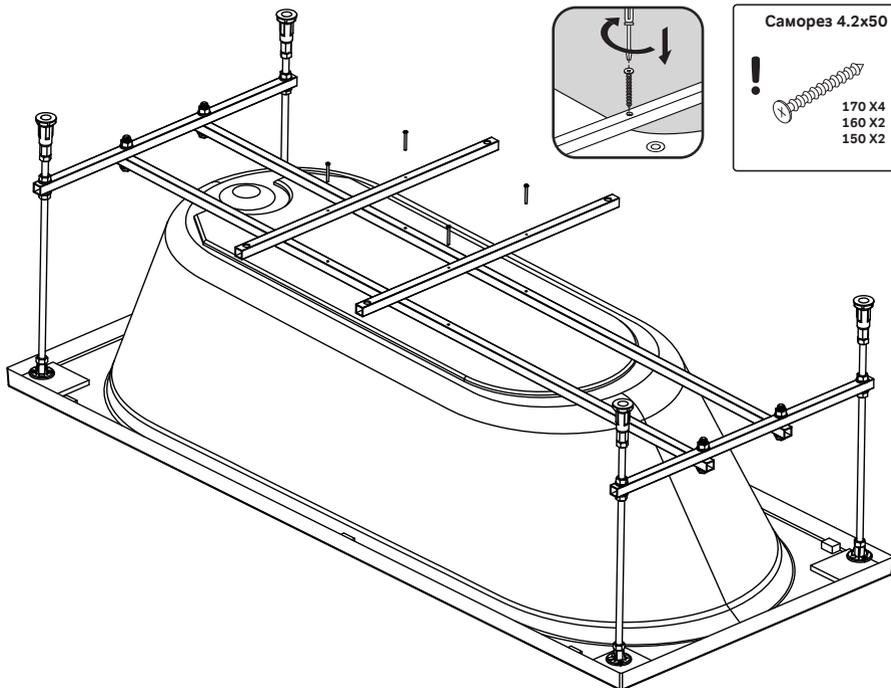

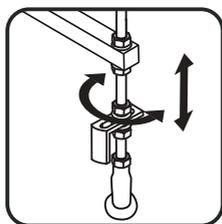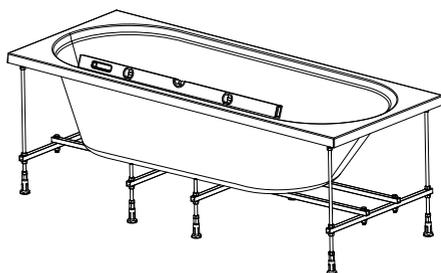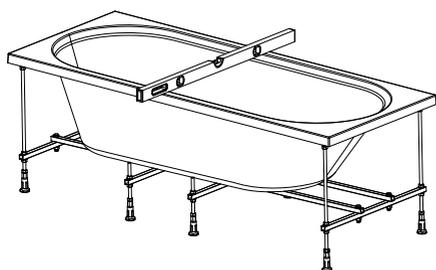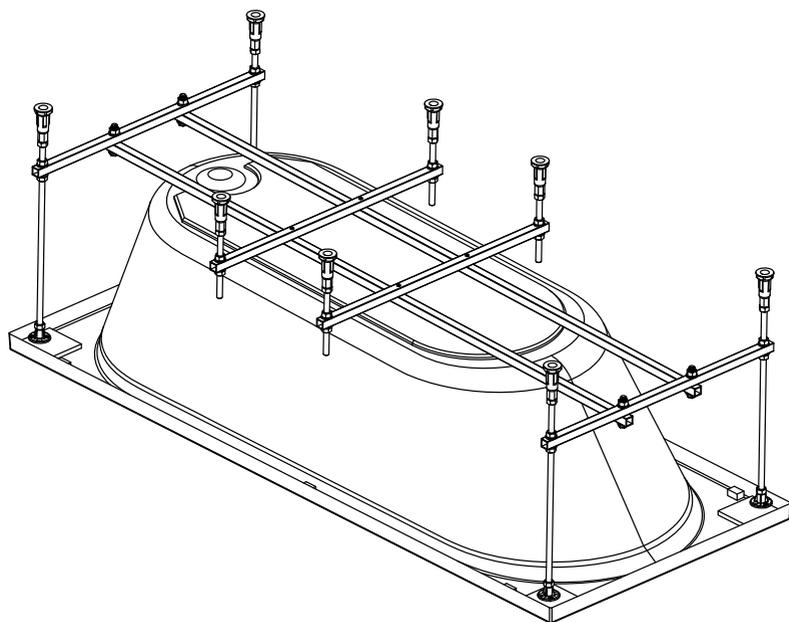

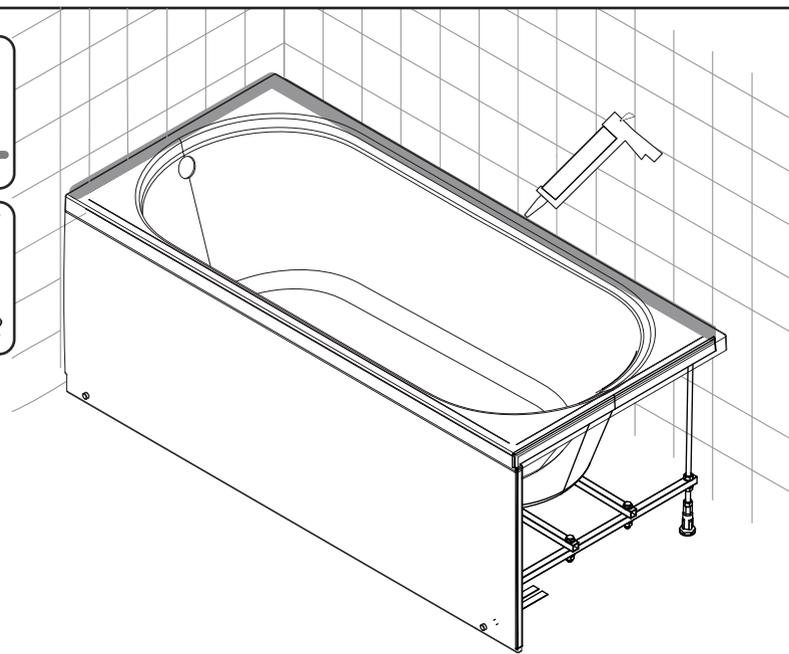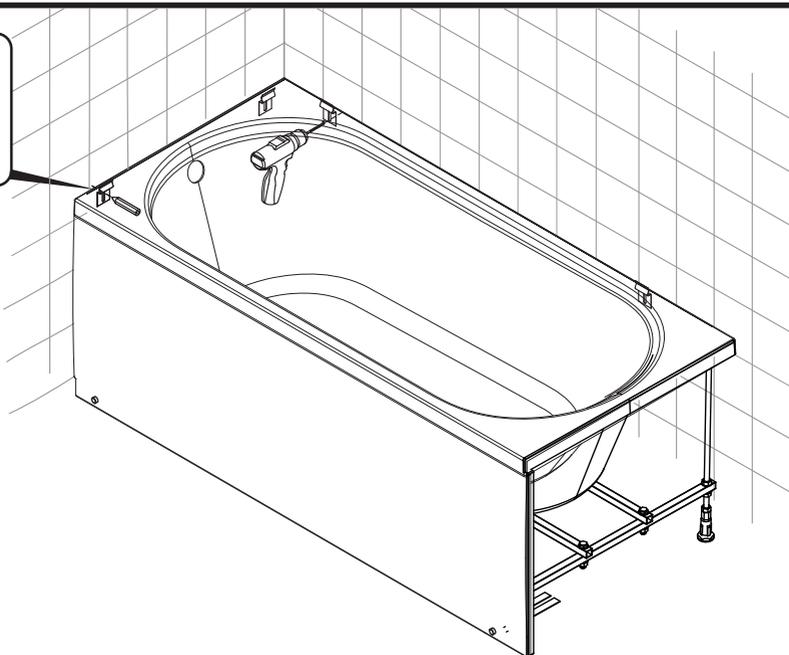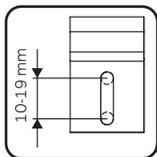

Заполните ванну на 3/4 объема и произведите герметизацию стыков ванны и стены с помощью силиконового герметика.

AM · PM