

AM·PM

Gem New

WMA-W93A-140-070W-A



W93A-140-070W-A
W93A-165-070W-A
W93A-175-075W-A

RUS



Комплект для установки

- Акриловая ванна (без комплектующих) **приобретается отдельно**
- Каркас ванны (с комплектующими) **приобретается отдельно**
- Фронтальная панель (с комплектующими) **приобретается отдельно**
- Устройство слива - перелива **приобретается отдельно**
- Боковая панель (с комплектующими) **не продается**



Указания по монтажу

Внимание!

Изделие поставляется в разобранном виде, отдельными артикулами!

Внимание! Рекомендуется сборка силами двух квалифицированных специалистов.

Размеры на чертежах указаны в мм. Допуск на отклонение фактического размера акриловых комплектующих, относительно заявленных на чертеже - +/- 7 мм на 1 погонный метр.

Размеры помещения под установку ванны должны обеспечивать технологический зазор +5 мм с каждого борта ванны (для учета линейных расширений пластика под воздействием температуры/ веса воды).



Требования по монтажу ванн

Установка ванны без каркаса, а также с видоизмененным каркасом не допускается. Ножки служат для выставления ванны по уровню и регулировки зазора между панелью ванны и полом. Ванна должна опираться на все точки опор, чтобы исключить неравномерное распределение нагрузки и, как следствие, появления микротрещин корпуса ванны.

В процессе монтажа ванны избегать попадания грязи и строительной пыли на поверхность ванны. Это может привести к появлению царапин на поверхности ванны, при последующей непрофессиональной уборке изделия.

В случае установки ванны, либо установки рядом с ванной предметов, таким образом, что доступ к ванне для обслуживания и ремонта будет ограничен, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя!

Перед использованием необходимо подсоединить к канализации (устройство слива-перелива не входит в комплект поставки).

Во избежание попадания влаги под ванну, швы между ванной и стеной обязательно должны быть герметизированы сантехническим силиконом. Заполните ванну на $\frac{3}{4}$ объёма и произведите герметизацию стыков ванны и стены с помощью силиконового герметика (в комплект поставки не входит). Показан герметик отвечающий свойствам PH- нейтральности, бесцветности, противогрибковости.

Внимание! После сборки требуется дать время затвердевания герметика. Запрещается использование изделия в течении 24 часов после завершения монтажных работ.

В случае установки ванны, либо установки рядом с ванной предметов, таким образом, что доступ к ванне для обслуживания и ремонта будет ограничен, работы по обеспечению доступа к оборудованию производятся за счет потребителя!



Уход за продуктом

Внимание:

Для правильного функционирования изделия необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк.

- Во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60 градусов Цельсия.
- Используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- Не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты.
- Сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой.
- Неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000)

Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Утилизация.

Утилизация изделия производится обычным способом.

AM PM




Gem New

W93A-140-070W-A

W93A-165-070W-A

W93A-175-075W-A

RUS Ванна

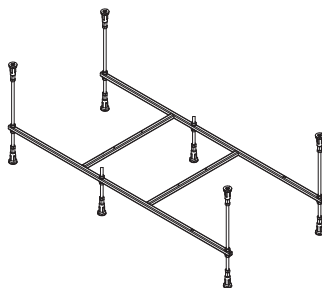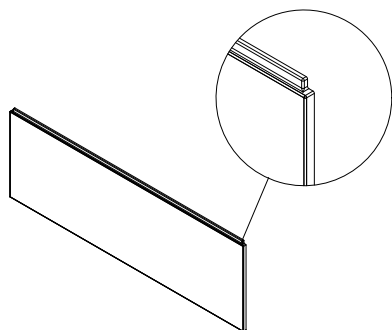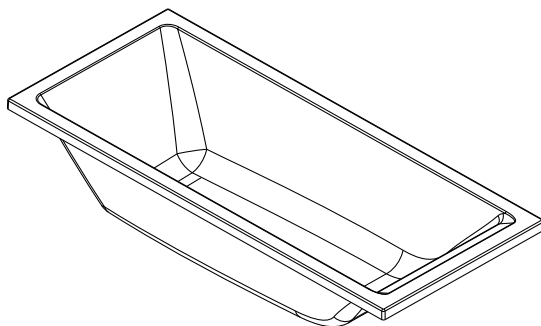

140x70

Bath **W93A-140-070W-A**

Front panel **W93A-140-070W-P**

Metal frame **W00A-140-070W-R**

175x70

Bath

W93A-175-075W-A

Front panel

W93A-175-075W-P

Metal frame

W00A-175-075W-R


165x70

Bath **W93A-165-070W-A**


Front panel **W93A-165-070W-P**

Metal frame **W00A-165-070W-R**


W93A-140-070W-A

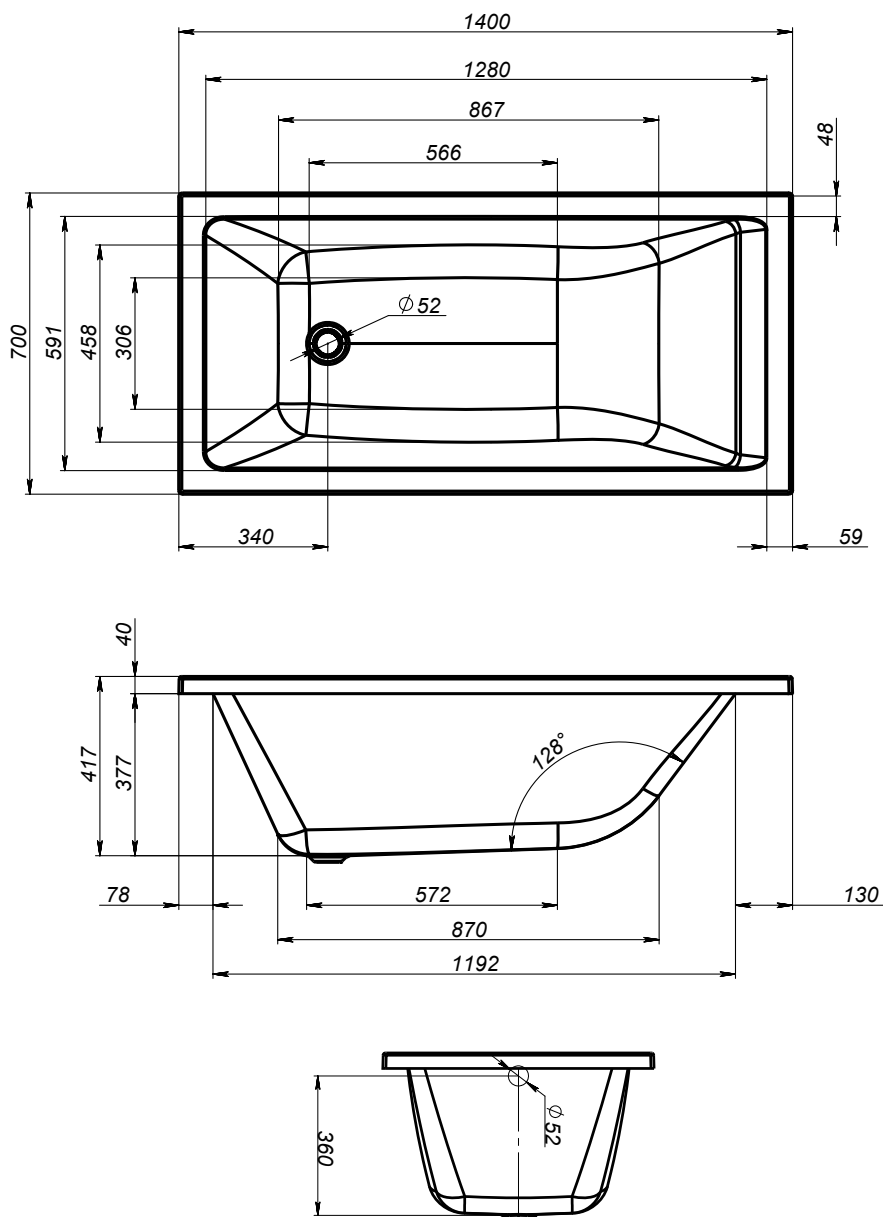


W93A-165-070W-A

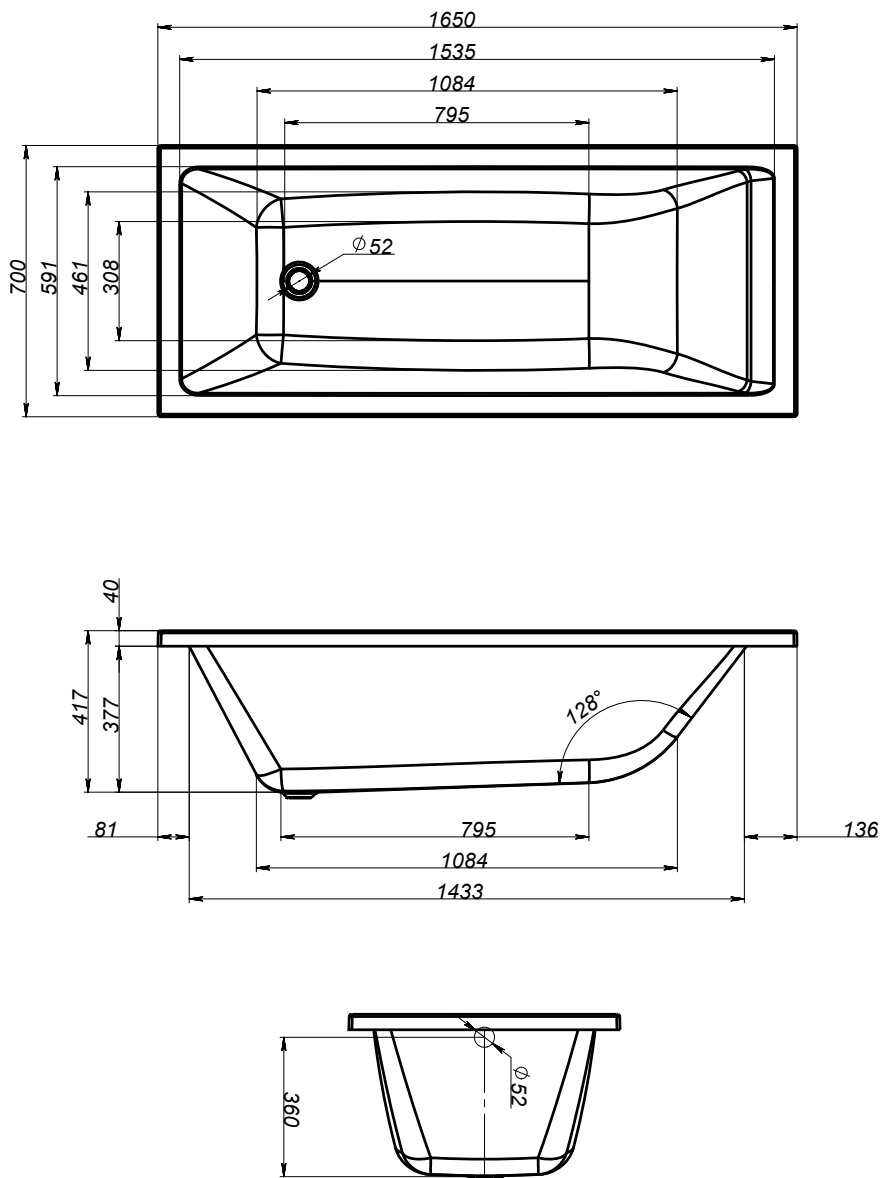

W93A-175-075W-A

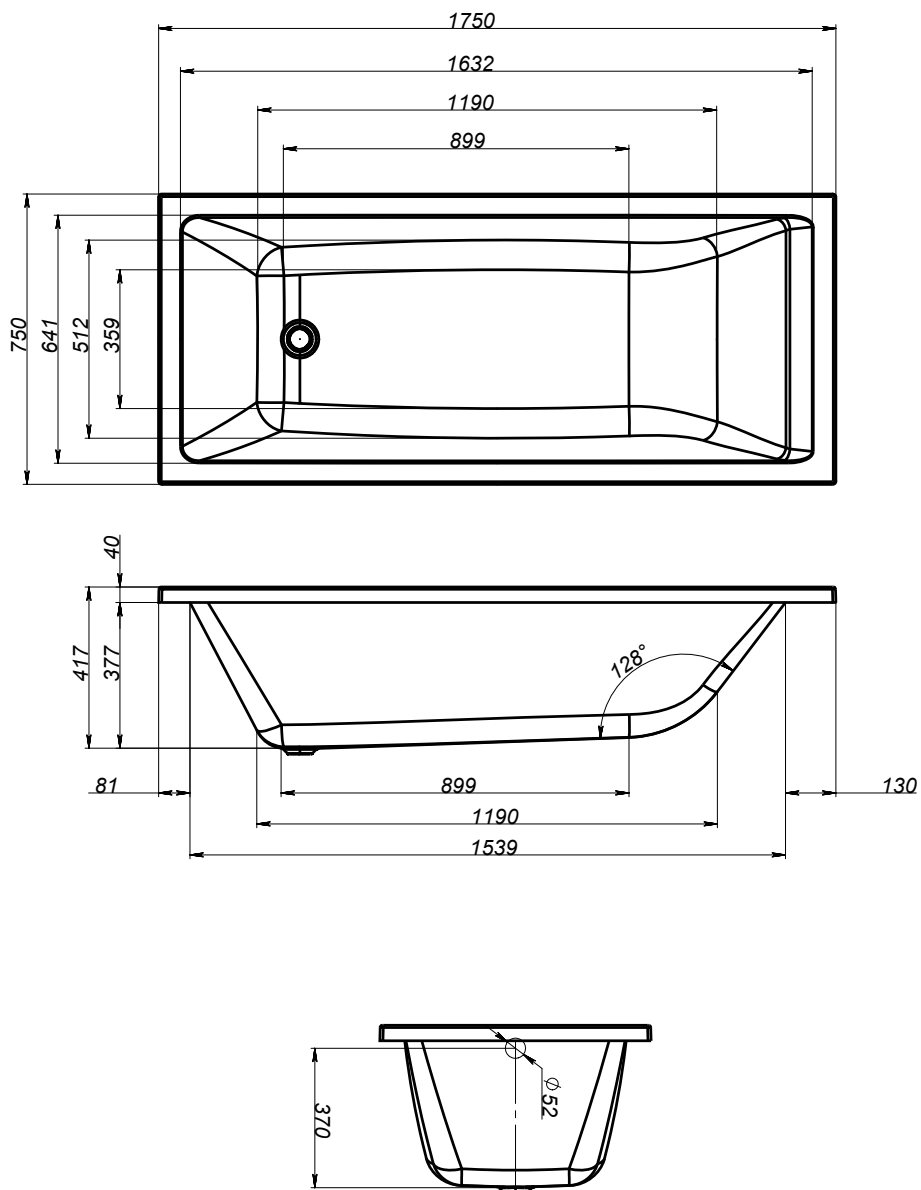



W00A-140-070W-R
W00A-165-070W-R
W00A-175-075W-R

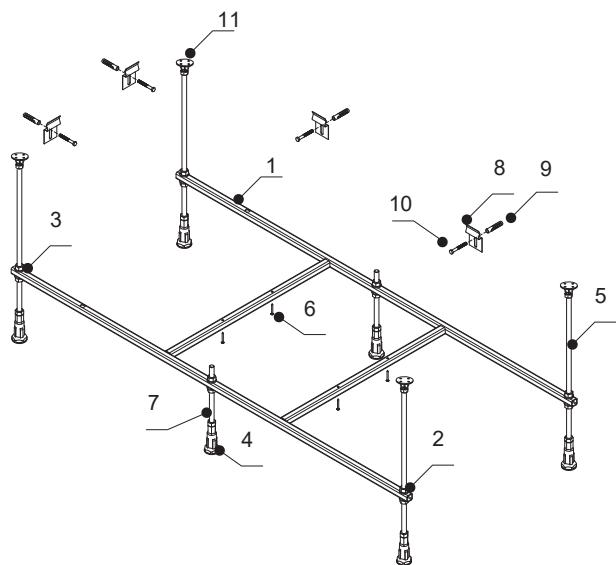


Состав каркаса:

1	metal frame	каркас	x1
2	nut M12	гайка M12	x18
3	washer M12	шайба M12	x12
4	leg/support	ножка пластиковая	x6
5	long stud M12	длинная шпилька M12	x4
6	screw 3,9x32	саморез 3,9x32	x4
7	short stud M12	короткая шпилька M12	x2


8	wall fix kit	боковой фиксатор	x4
9	dowel 8x40	дюбель 8x40	x4
10	screw 6x40	саморез 5x40	x4
11	Upper support	верхняя опора	x4

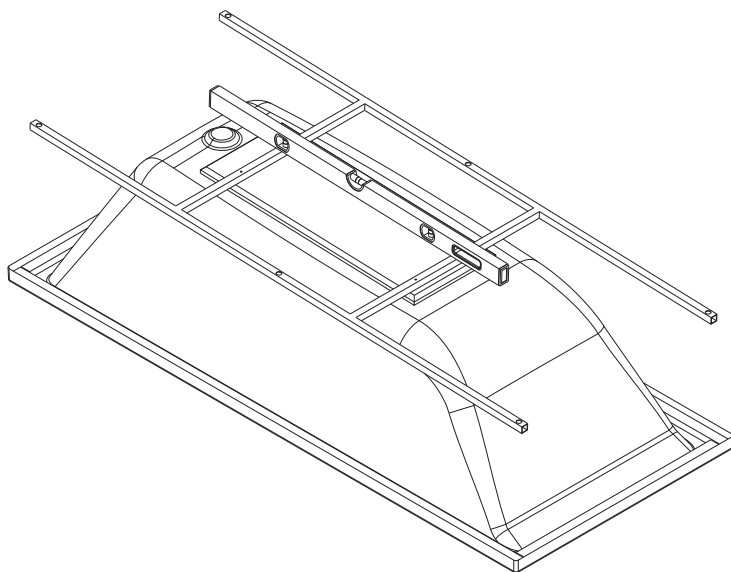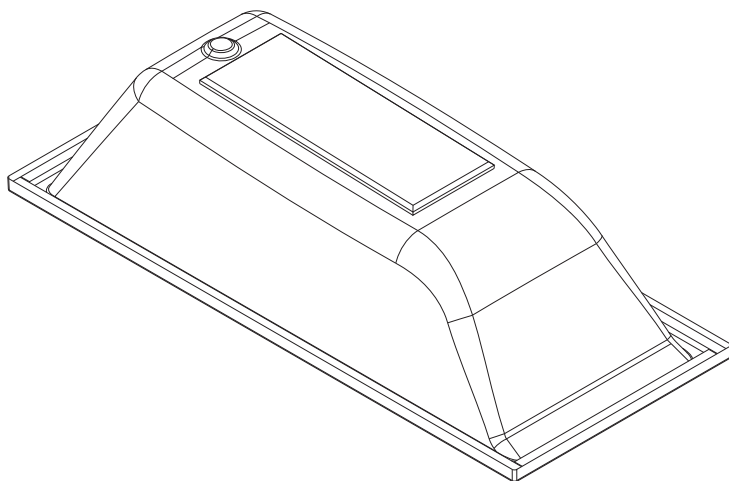


Стойка 1

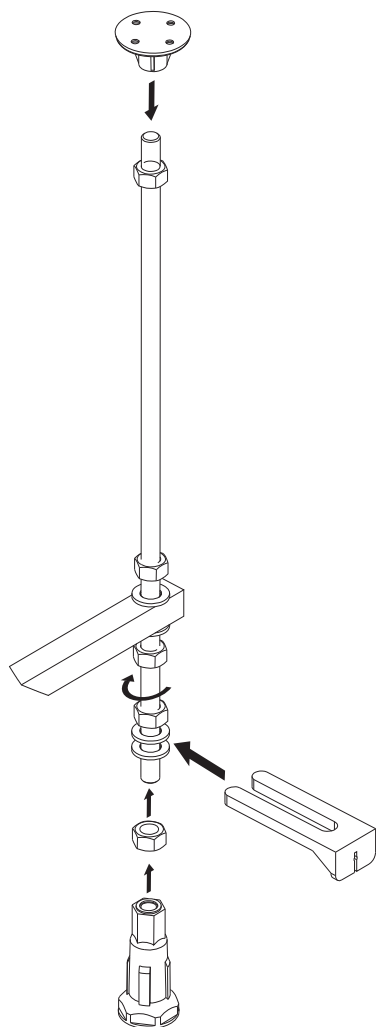


Стойка 2


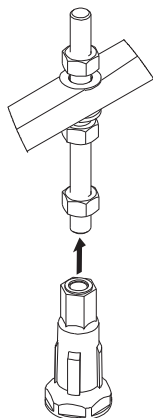


Стойка 3

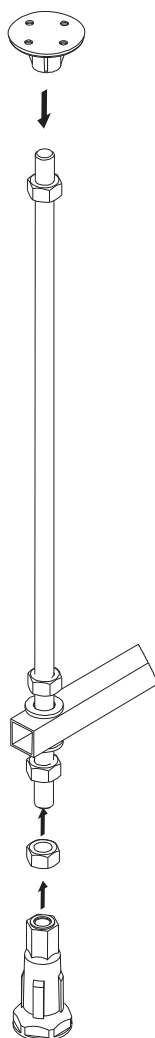


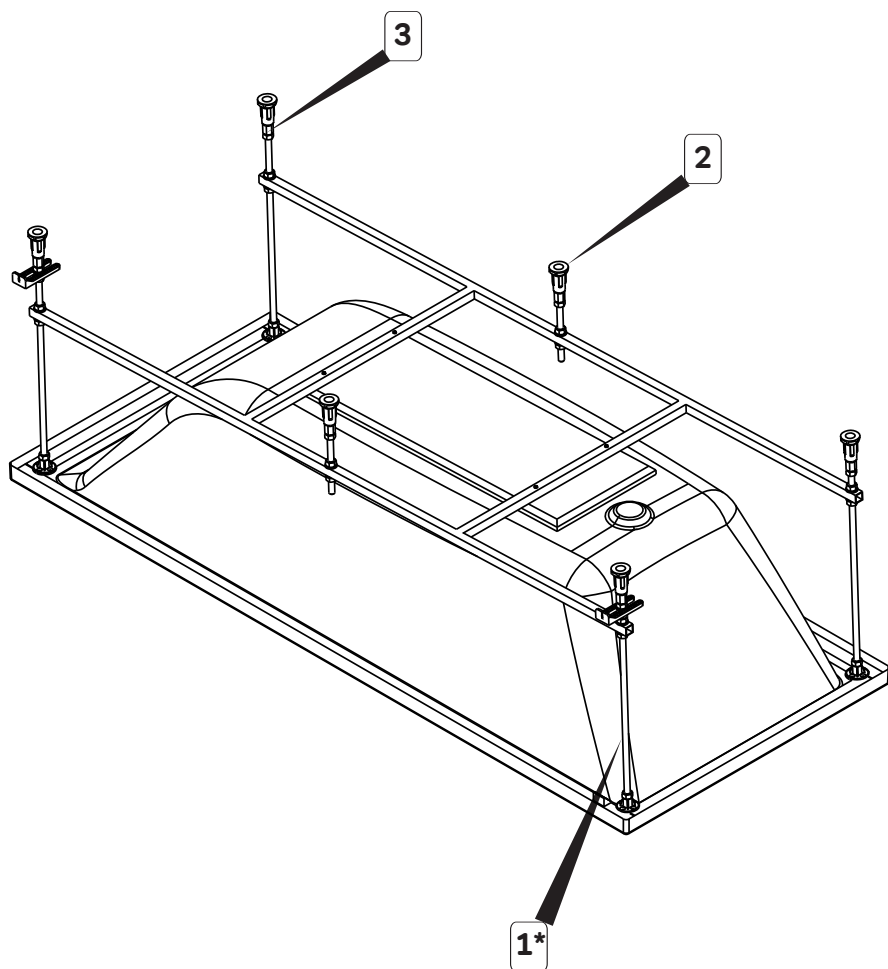



*крайние стойки со стороны установки экрана

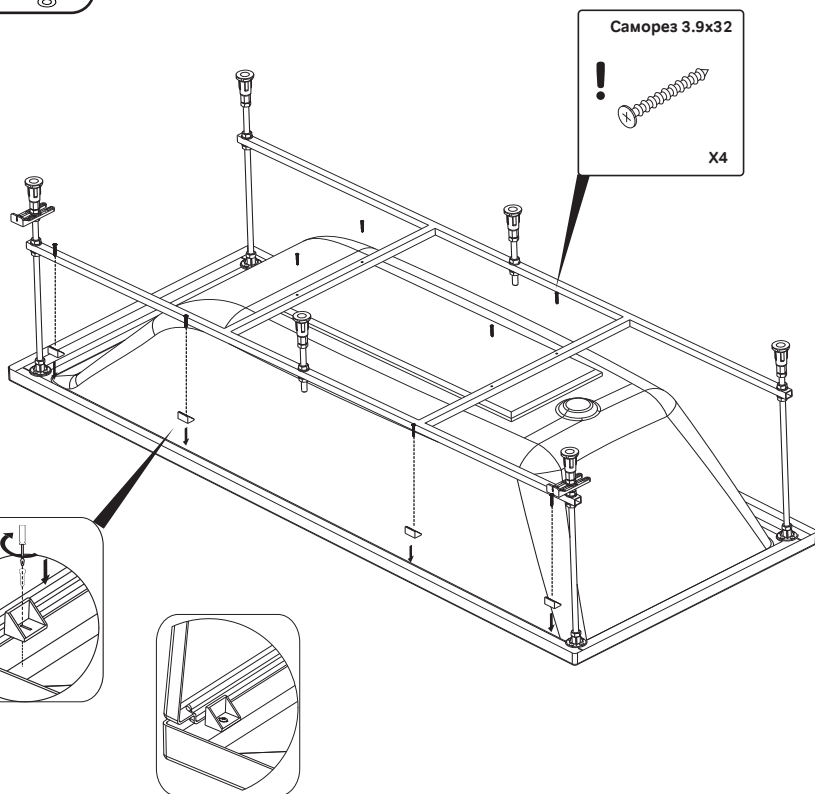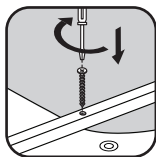

монтаж креплений для экрана производится со стороны установки экрана

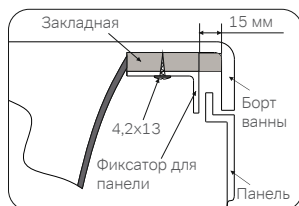


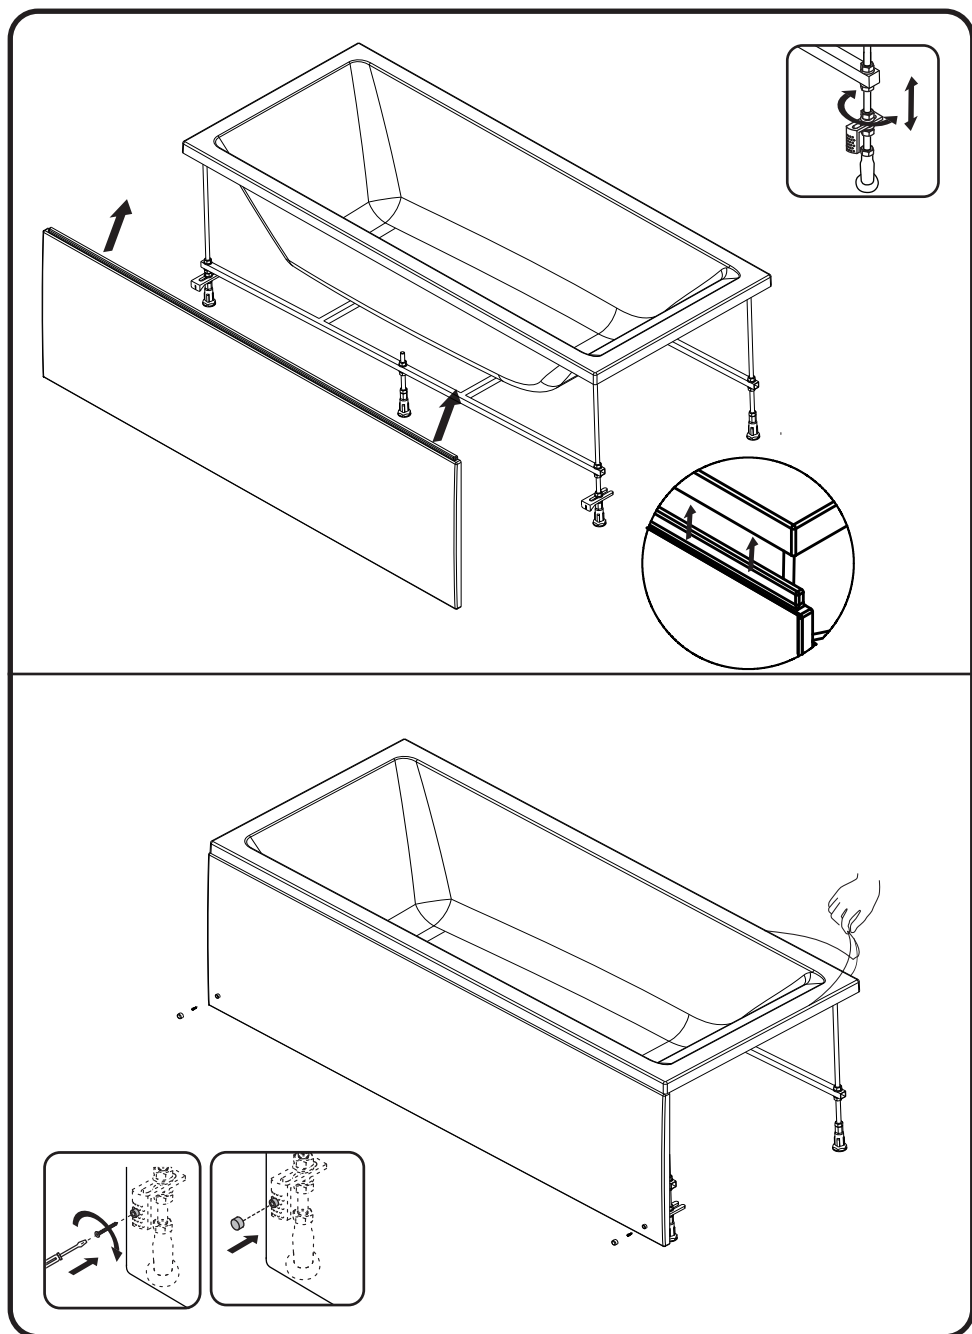

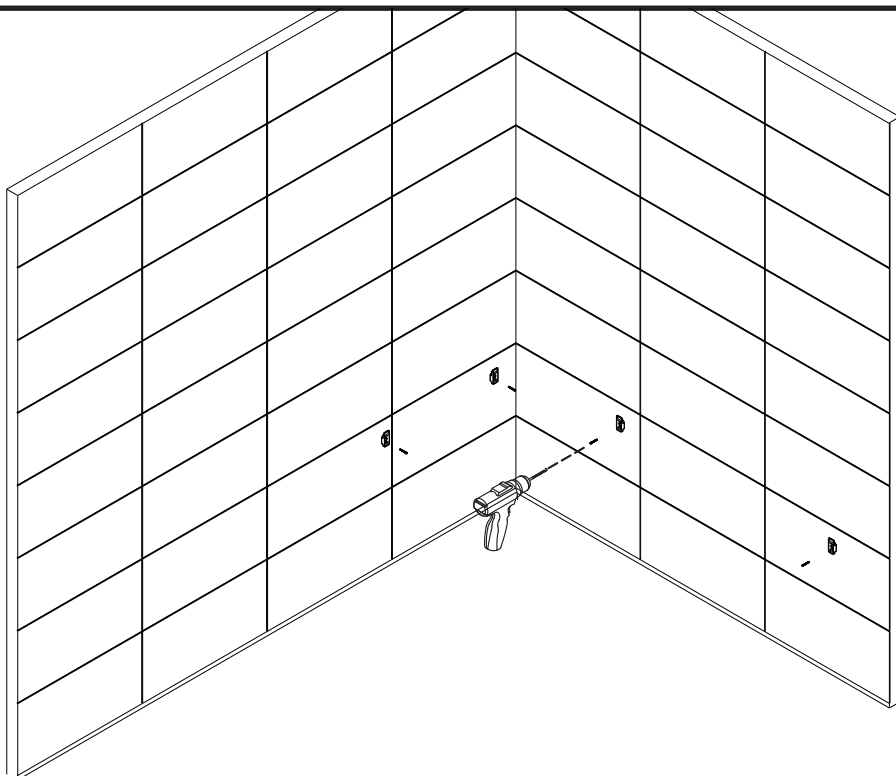

Для установки настенного крепежа:

1. приставить ванну в место установки
2. выровнять по уровню
3. отрегулировать ножками необходимую высоту ванны, обеспечивающую возможность установки фронтального экрана
4. приложить боковой фиксатор к стене и маркером отметить точку сверления для дюбеля
5. лазерным уровнем, либо рулеткой отметить остальные отверстия для настенных креплений
6. просверлить отверстия
7. установить настенный крепеж
8. нанести герметик (сантехнический силикон) на стену, по всей длине контакта борта ванны со стеной
9. установить ванну

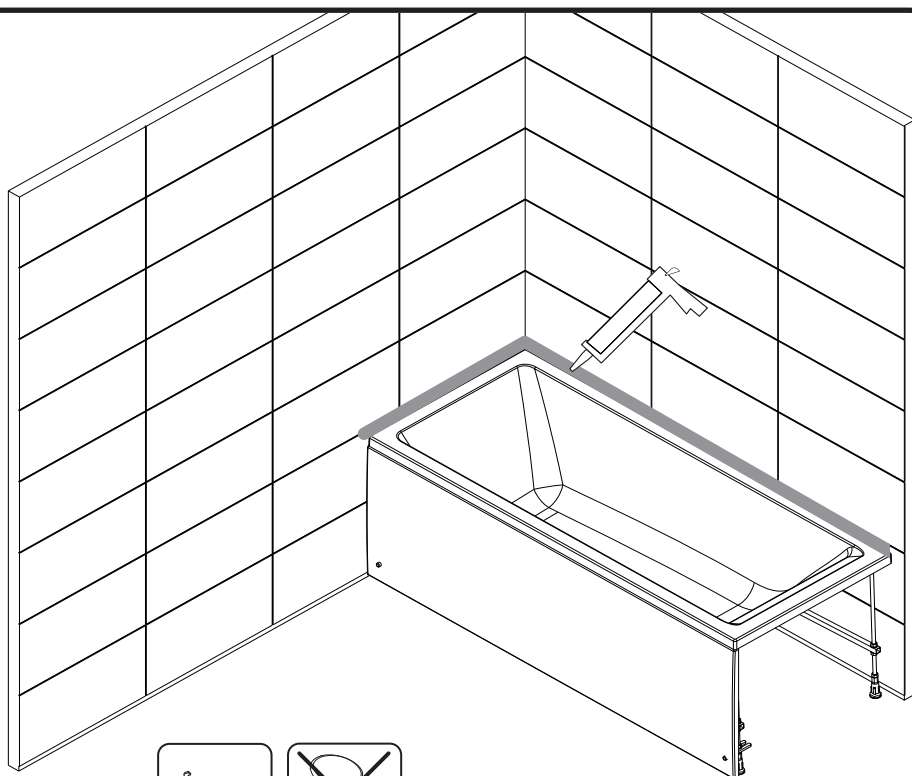

!

Перед нанесением герметика, необходимо нагрузить ванну. Для этого наполните ванну водой на 3/4 объема и произведите герметизацию стыков ванны и стены с помощью специального сантехнического силикона.

Силикон в комплект поставки не входит.

Во избежание протечки, перед наполнением водой, требуется установка устройства слива и перелива, с подключением в систему слива.

AM · PM